


Vorbereitung der montage

PURE Duschwanne

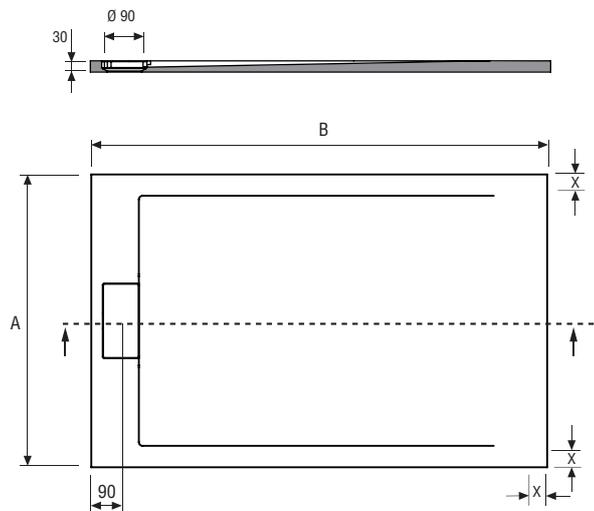

(H) Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil

X Für die Aufnahme der Duschwand reservierte Zone.
Der minimale Platzbedarf für die Duschwand beträgt 30 mm

| A | B | V | P |
|-----|------|-------|----|
| 700 | 1000 | 0'042 | 38 |
| 700 | 1100 | 0'046 | 41 |
| 700 | 1200 | 0'050 | 45 |
| 700 | 1300 | 0'054 | 48 |
| 700 | 1400 | 0'058 | 52 |
| 700 | 1500 | 0'062 | 55 |
| 700 | 1600 | 0'066 | 59 |
| 700 | 1700 | 0'071 | 63 |
| 700 | 1800 | 0'088 | 70 |
| 700 | 1900 | 0'088 | 73 |
| 700 | 2000 | 0'098 | 77 |

| A | B | V | P |
|-----|------|-------|----|
| 800 | 1000 | 0'042 | 43 |
| 800 | 1100 | 0'046 | 46 |
| 800 | 1200 | 0'050 | 51 |
| 800 | 1300 | 0'054 | 55 |
| 800 | 1400 | 0'058 | 59 |
| 800 | 1500 | 0'062 | 63 |
| 800 | 1600 | 0'066 | 67 |
| 800 | 1700 | 0'071 | 71 |
| 800 | 1800 | 0'088 | 79 |
| 800 | 1900 | 0'088 | 82 |
| 800 | 2000 | 0'098 | 87 |

| A | B | V | P |
|-----|------|-------|----|
| 900 | 1000 | 0'047 | 48 |
| 900 | 1100 | 0'052 | 52 |
| 900 | 1200 | 0'056 | 57 |
| 900 | 1300 | 0'061 | 62 |
| 900 | 1400 | 0'065 | 67 |
| 900 | 1500 | 0'070 | 71 |
| 900 | 1600 | 0'075 | 76 |
| 900 | 1700 | 0'079 | 80 |
| 900 | 1800 | 0'088 | 88 |
| 900 | 1900 | 0'088 | 92 |
| 900 | 2000 | 0'098 | 97 |

Units: mm / V: m³ / P: Kg

Installation

1

2


3

4


5

6


7.1 OPTION (A)

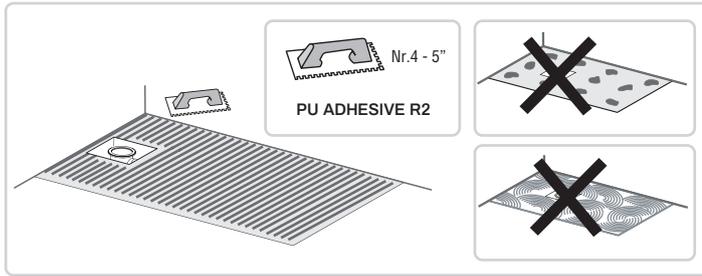


7.2 OPTION (B)

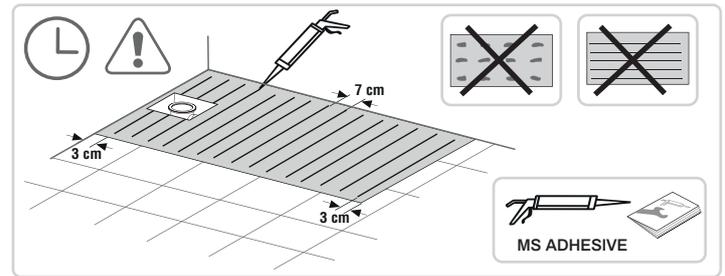


7.3 OPTION (C)

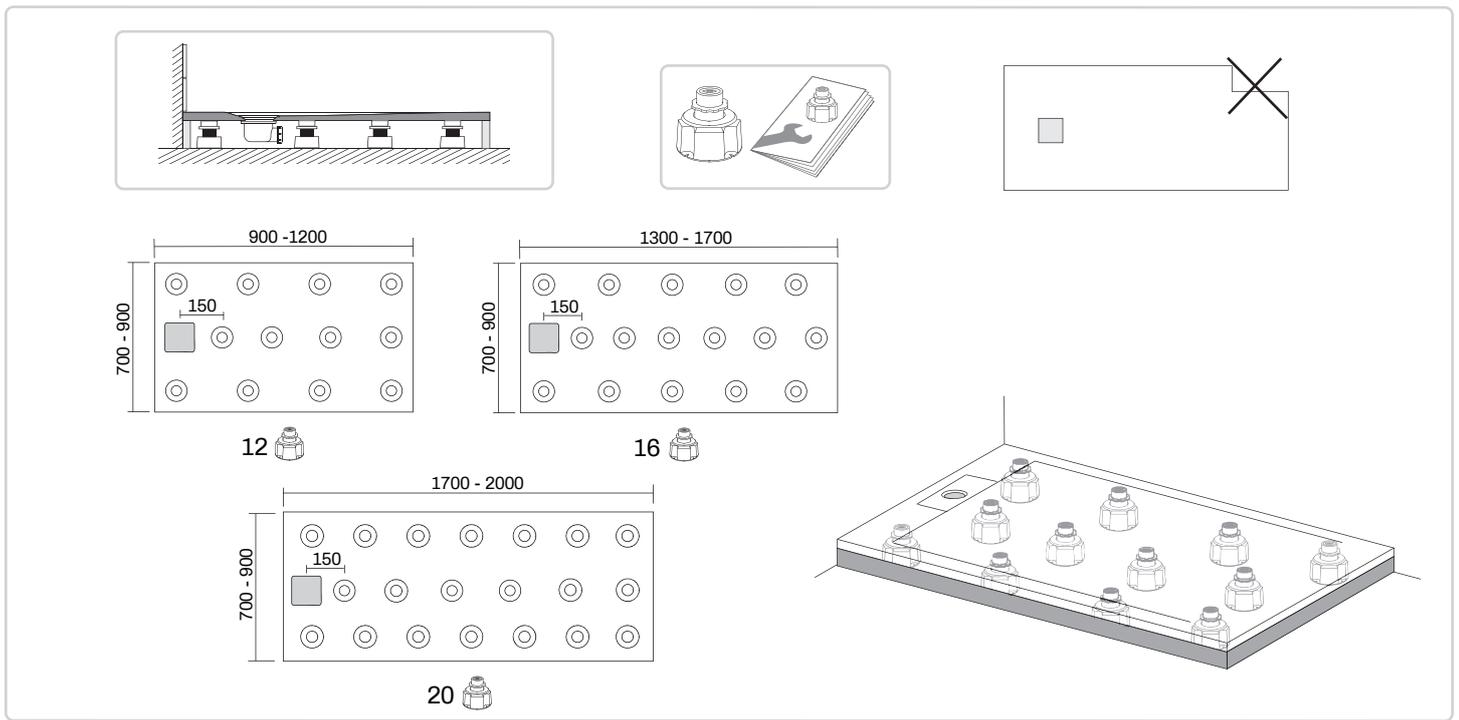


8

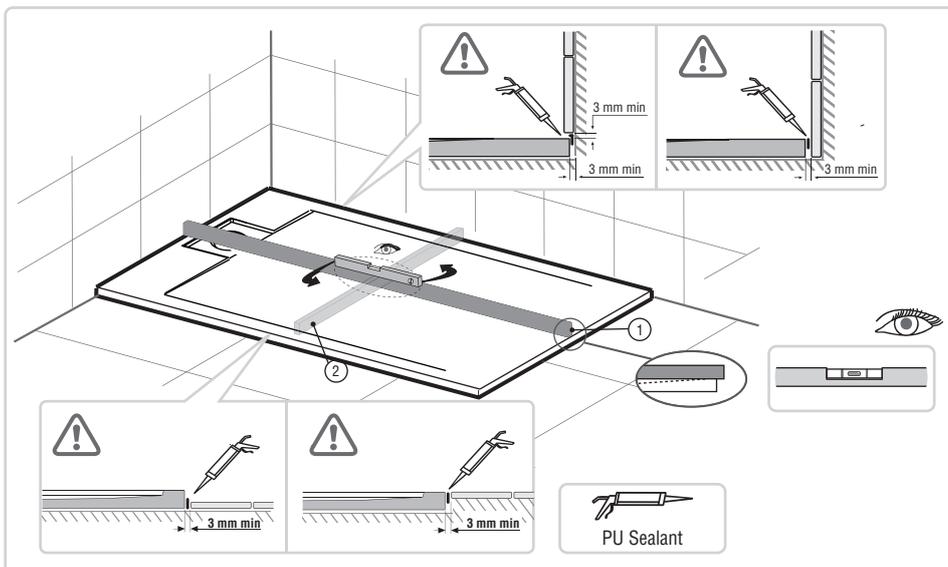


9

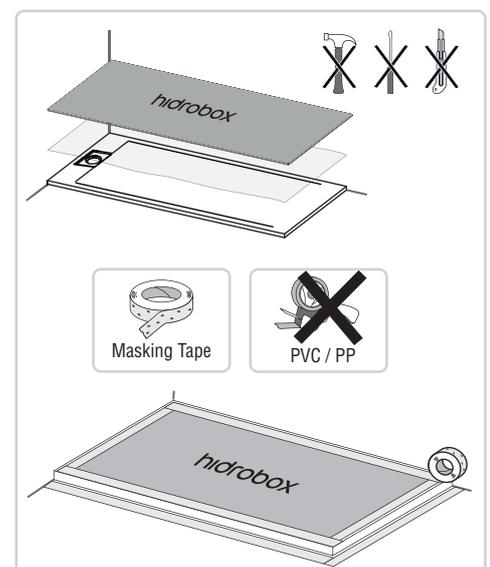

10

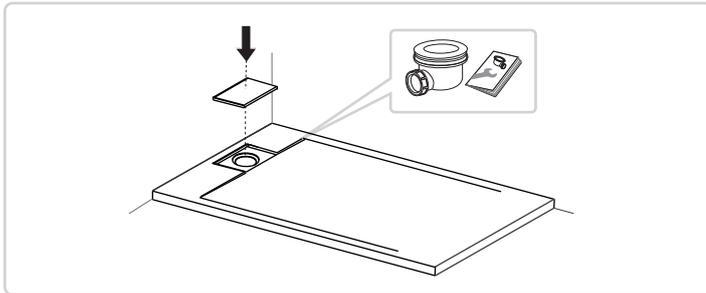

11

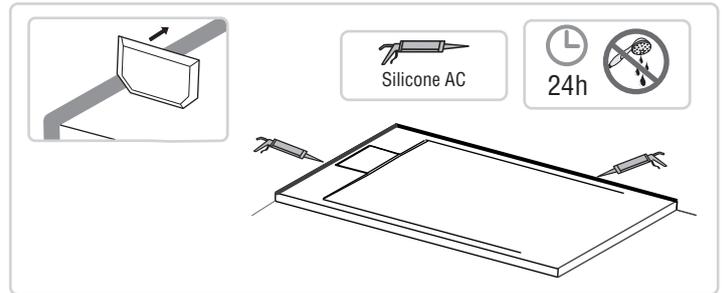

Klebstoffe und andere (geliefert bei hidrobox)



Zweikomponenten Polyurethan Klebstoff R2 oder R2T

Topf mit 5 kg oder 10 kg Weiß



Kleber für die Installation mit Kartuschenpresse

300 ml Kartusche



Silikondichtstoff

310 ml Kartusche



FüÙe

4 Stück packung, FüÙe für die
Duschwannen Installation